

Instrukcja montażu

Platforma bokserska MASTERS do ściany regulowana jednoramienna PB-10 1K
(Nr katalogowy PB-10 1K)



UWAGA:

- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem i zarysowaniem krawędzi platformy.
- Zarówno klucze, jak i śruby nakrętki i podkładki należy **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie należy montować elementów jeśli widoczne są wady lub uszkodzenia.

Potrzebne narzędzia:

Klucz płaski 17 mm

(nie dołączony do zestawu)



Elementy montażowe (dołączone do kompletu)

UWAGA:

Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów. W przypadku ich stwierdzenia prosimy o kontakt z naszym biurem: kontakt@sportmasters.pl ; 505 818 308 .

(A0) 1 szt



(A1) 1 szt



(A2) 2 szt



(A3) 4 szt



(A4) 6 szt




(A5) 2 szt



Górna część belki

- Na górną śrubę (A3) wkładamy podkładkę (A4) i przekładamy je przez otwór w belce (A1), uchwyt (A2) przykładamy do belki (A1) w taki sposób żeby śrubę (A3) można było do niej przekręcić, śrubę (A3) przykręcamy kluczem 17 mm kręcąc w prawo.
- Na dolną śrubę (A3) wkładamy podkładkę (A4) i przekładamy je przez otwór w belce (A1), uchwyt (A2) przykładamy do belki (A1) w taki sposób żeby śruba (A3) przeszła przez uchwyt (A2), podkładkę (A4) nakładamy na śrubę (A3), nakrętkę (A5) przykręcamy do śruby (A3) za pomocą klucza 17 mm kręcąc w prawą stronę - dla mocniejszego przykręcania możemy przytrzymać śrubę (A3) drugim kluczem 17 mm.

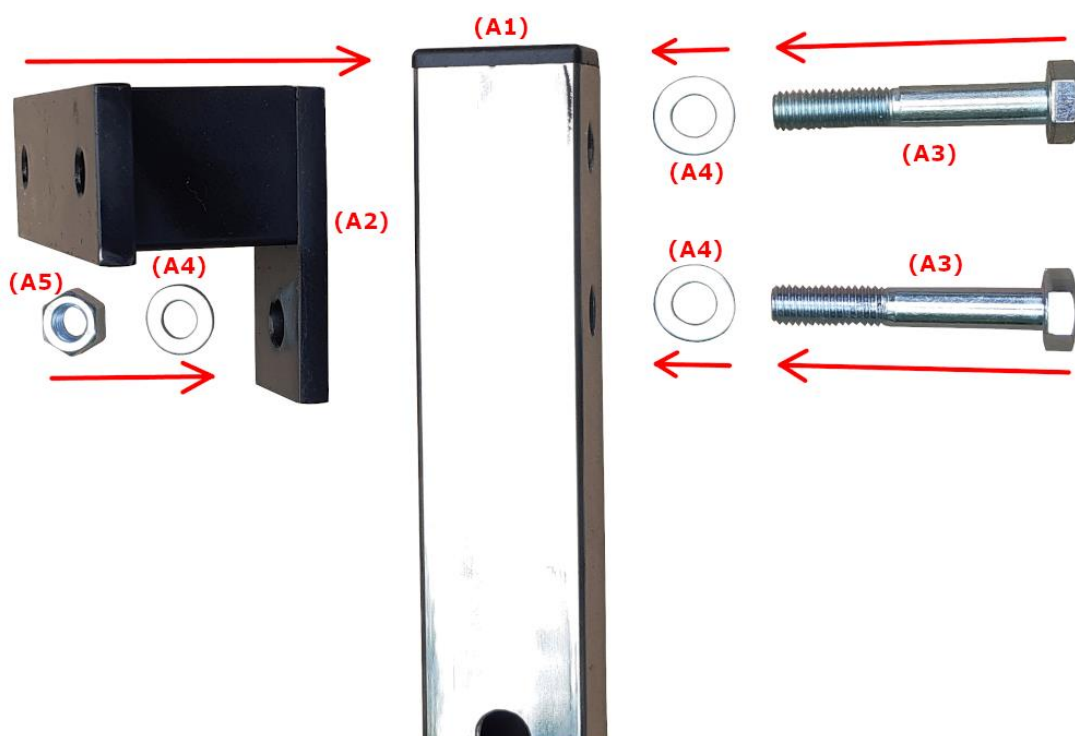


Prawidłowo skręcony element:




Wkładanie belki w prowadnicę platformy

- Belkę (A1) wsuwamy w prowadnicę platformy (A0), w prowadnicy platformy musimy pociągnąć do siebie blokadę z gałką zaznaczoną na rysunku jako NR1.

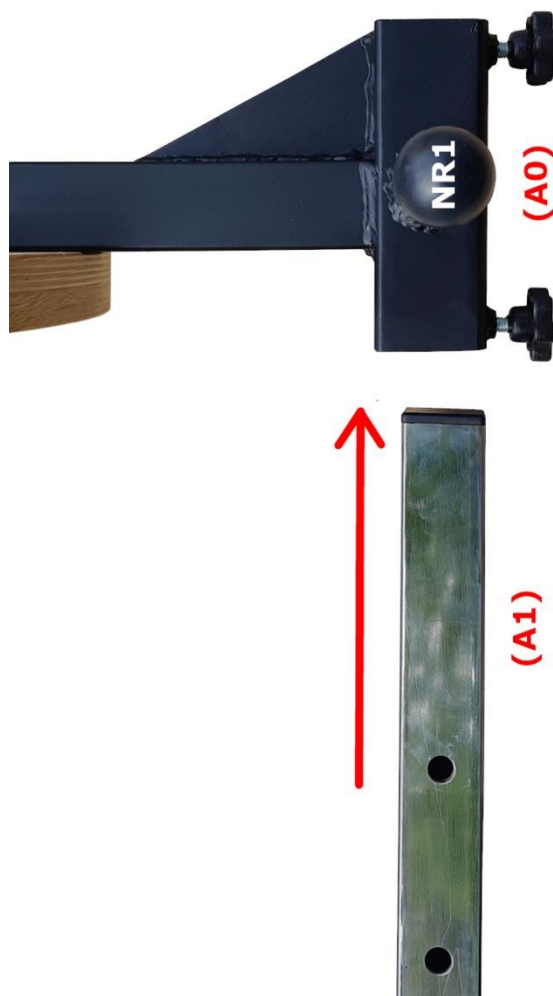

Dolna część belki

- Na dolną śrubę (A3) wkładamy podkładkę (A4) i przekładamy je przez otwór w belce (A1), uchwyt (A2) przykładamy do belki (A1) w taki sposób żeby śrubę (A3) można było do niej przekręcić, śrubę (A3) przykręcamy kluczem 17 mm kręcąc w prawo.
- Na górną śrubę (A3) wkładamy podkładkę (A4) i przekładamy je przez otwór w belce (A1), uchwyt (A2) przykładamy do belki (A1) w taki sposób żeby śrubę (A3) przeszła przez uchwyt (A2), podkładkę (A4) nakładamy na śrubę (A3), nakrętkę (A5) przykręcamy do śruby (A3) za pomocą klucza 17 mm kręcąc w prawą stronę - dla mocniejszego przykręcania możemy przytrzymać śrubę (A3) drugim kluczem 17 mm.

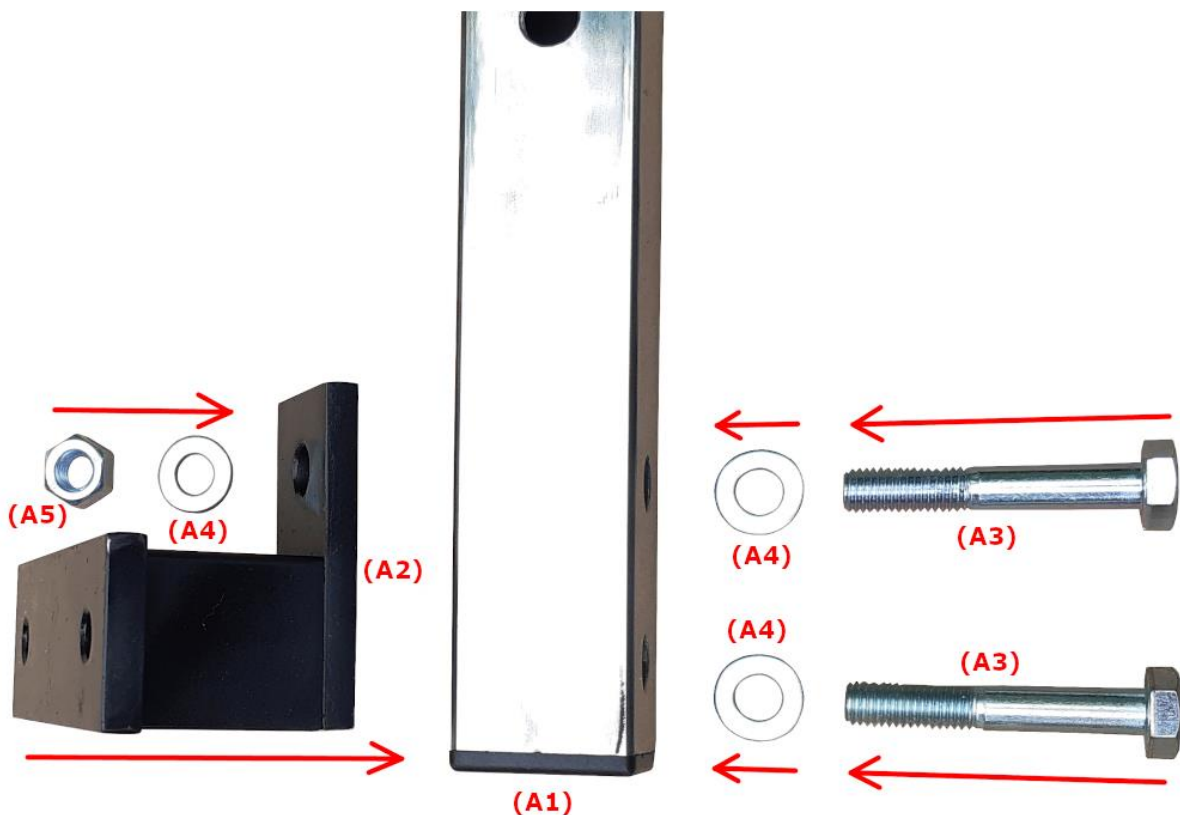

Prawidłowo skrecona platforma:



Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz
ul. BOROWA 9 A, WILCZA GÓRA, 05-506 LESZNOWOLA
Tel: 022 757 46 99 ; 797 775 505
E-mail: sportmasters@sportmasters.pl

