


BOX-MAN -1

Instrukcja montażu

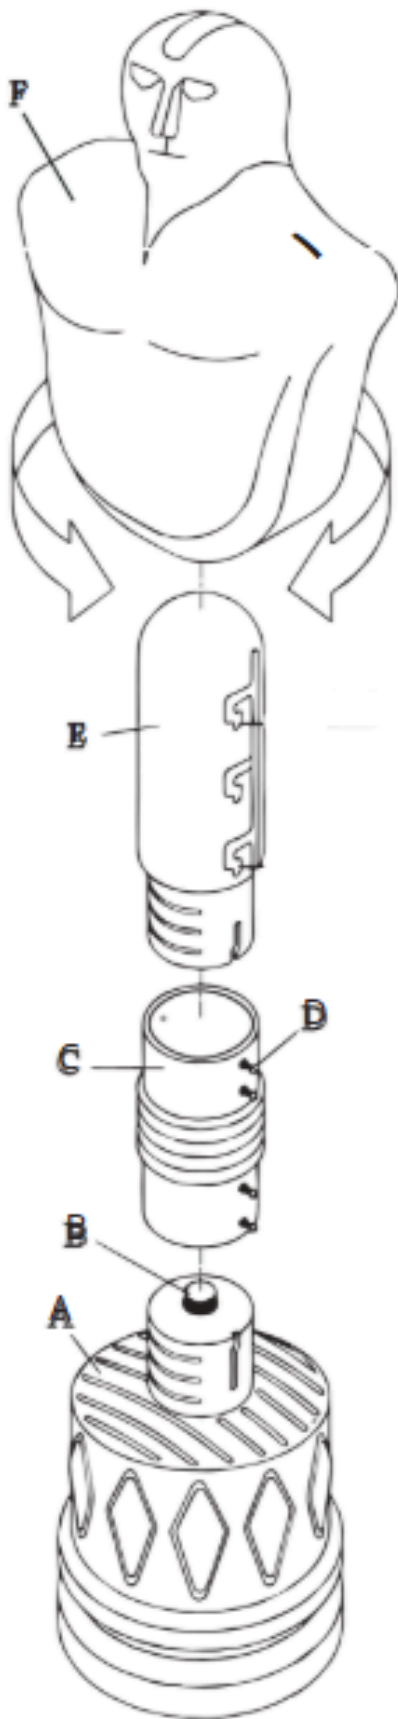

Krok 1: Odkręć korek (B) w podstawie (A), napełnij podstawę (A) wodą lub piaskiem. Następnie zakręć korek (B), tak jak jest to zobrazowane na Rys.1 i Rys.2

Krok 2: Dołącz elastyczny kołnierz (C) do podstawy (A) i zakręć za pomocą 8 śrub (D). Przyłącz elastyczny kołnierz jak na załączonym obrazku.

Krok 3: Możesz ustawić wybraną wysokość korpusu manekina (F), pomiędzy 160cm a 190cm. - tak jak na załączonym obrazku.

Krok 4: Jeśli chcesz usunąć wodę z podstawy, wystarczy odkręcić korek (korek na podstawie A) i przechylić podstawę.

Podstawę można napełnić wodą lub piaskiem.

Woda - 110kg

Piasek - 130kg

Rys.1



Rys.2

